



Installation du RaceFlag

Le boîtier sera installé soit :

- Au milieu sur le haut de la console ou au tableau de bord



- A gauche le long de l'arceau



- **JAMAIS à droite hors du champ de vision du Pilote**


Connection 12 volt pour le device RaceFlag



Le transformateur fourni nécessite une connexion **directe** à la batterie. Nous recommandons de mettre un fusible 3A-12v entre l'alimentation et la batterie, cela n'est cependant pas obligatoire.

L'alimentation est fournie avec d'un côté la prise compatible RaceFlag (28 cm) et de l'autre un fil Rouge + et un fil Noir - (8cm)

Connexion recommandée :

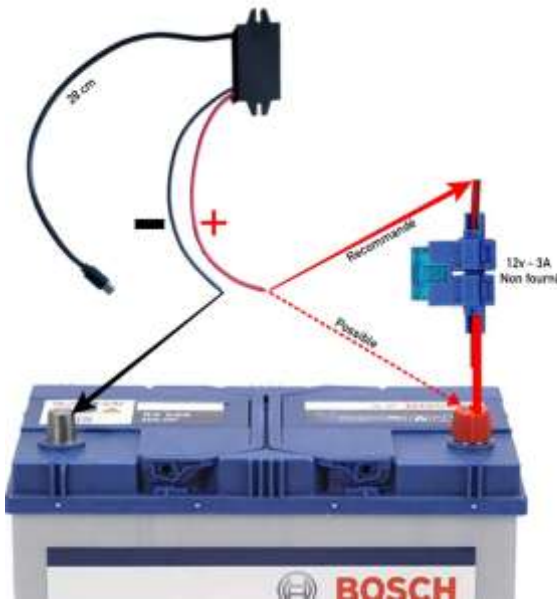

Veuillez à installer le cable batterie ->RaceFlag avant les essais

Afin de vous approvisionner le matériel peut-être précommandé sur notre site internet :

<https://www.raceflag.eu> - menu Store / Boutique



Indiquez sur quelle épreuve vous le récupérerez dans les commentaires de la commande.
Pour les véhicules modernes (Porsche 991, 992 cup) nous pouvons sur commande fournir le câble spécifique, merci de nous contacter par email.

Pour toute information complémentaire : info@raceflag.racing